

## Lima - Kohlen Wechsel


Anzeichen

- Batterieleuchte leuchtet
- evtl. später wird Licht immer dunkler und geht aus
- Fahrzeug bleibt stehen

Man kann die Lima abgeben zur Reparatur oder die Kohlen welche dafür verantwortlich sind selber austauschen.

1. Lima ausbauen. Es sind 2 Schrauben, Riemen runterziehen und 4 PIN Stecker ziehen & Massekabel.


Fertig:

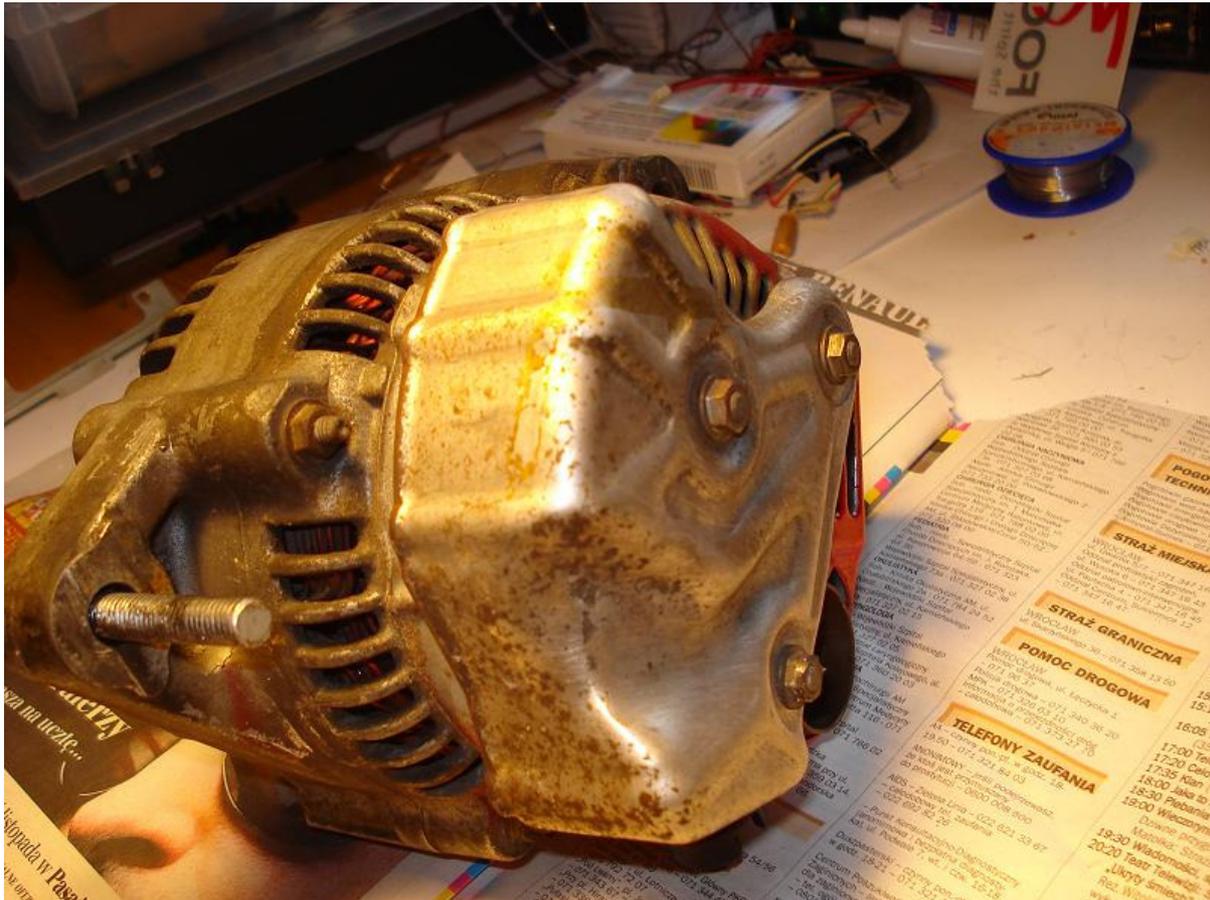

2.Lima mit aufgemachtem Deckel




3.Schraube aufmachen und die Kohlen rausnehmen

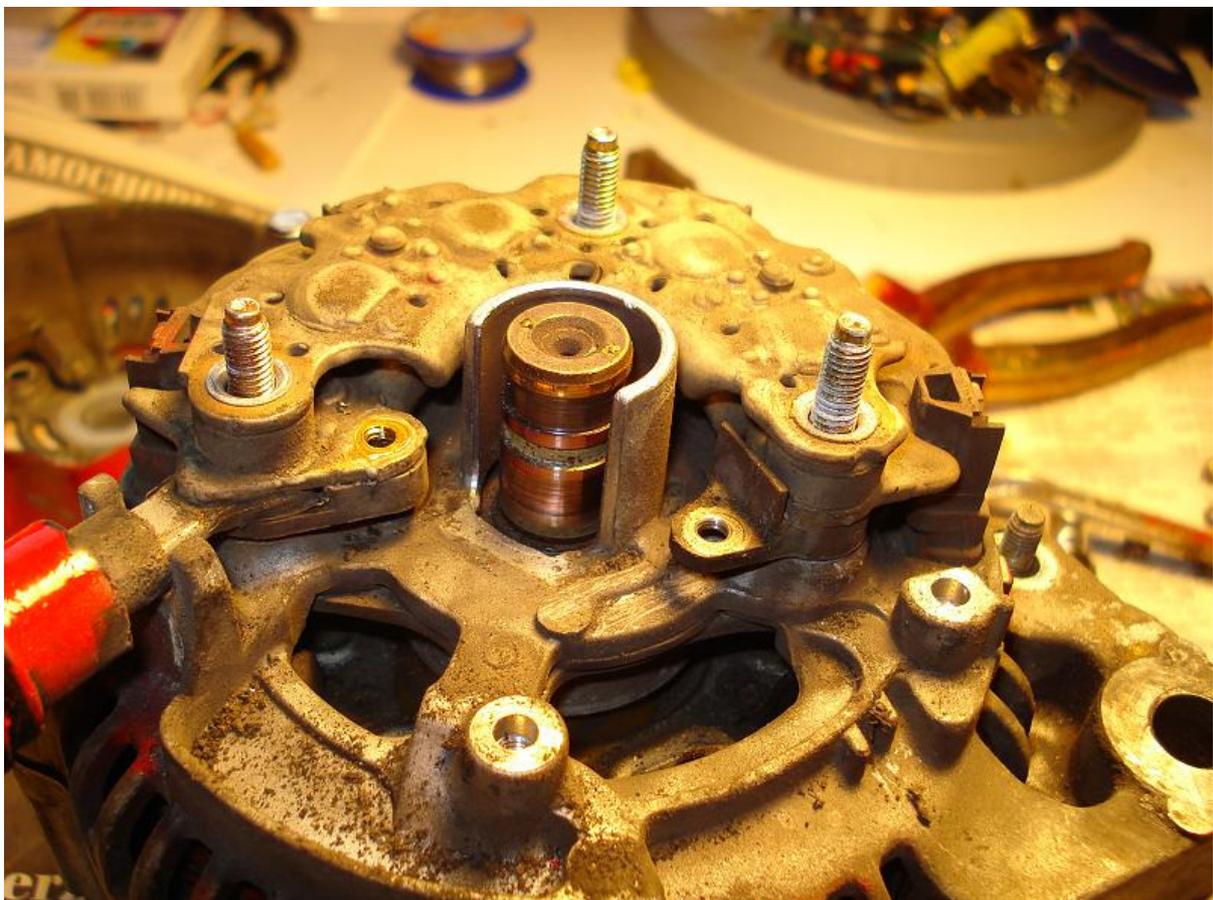

4. Hier sehen wir das die fertig sind...



5. Ausgebauter Zustand - man sieht auch die federn

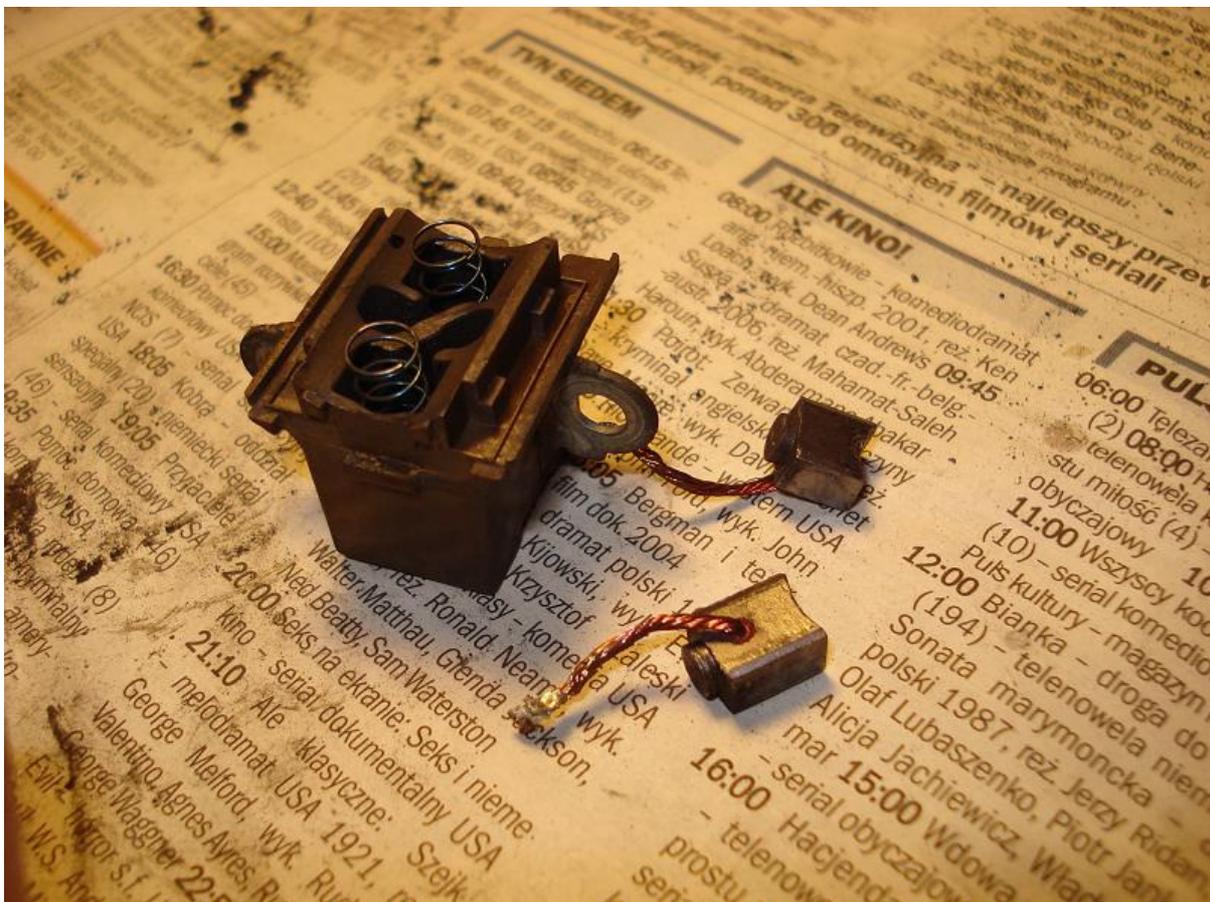

6. Neues Teil kommt rein - man kann aber auch nur die Kohlen wechseln aber dann muss man löteten und nicht jeder hat die Möglichkeit das zu machen.



7. Mit dem Schleifpapier alles durchputzen



8. Alles wieder zusammen bauen



9. Hier ist noch der Deckel lackiert worden



10.Fertig, wieder einbauen Riemen spannen & alle Kabel anschließen

