


Pertinax Platte und Hülsen sind da, hab gelich mal angefangen:

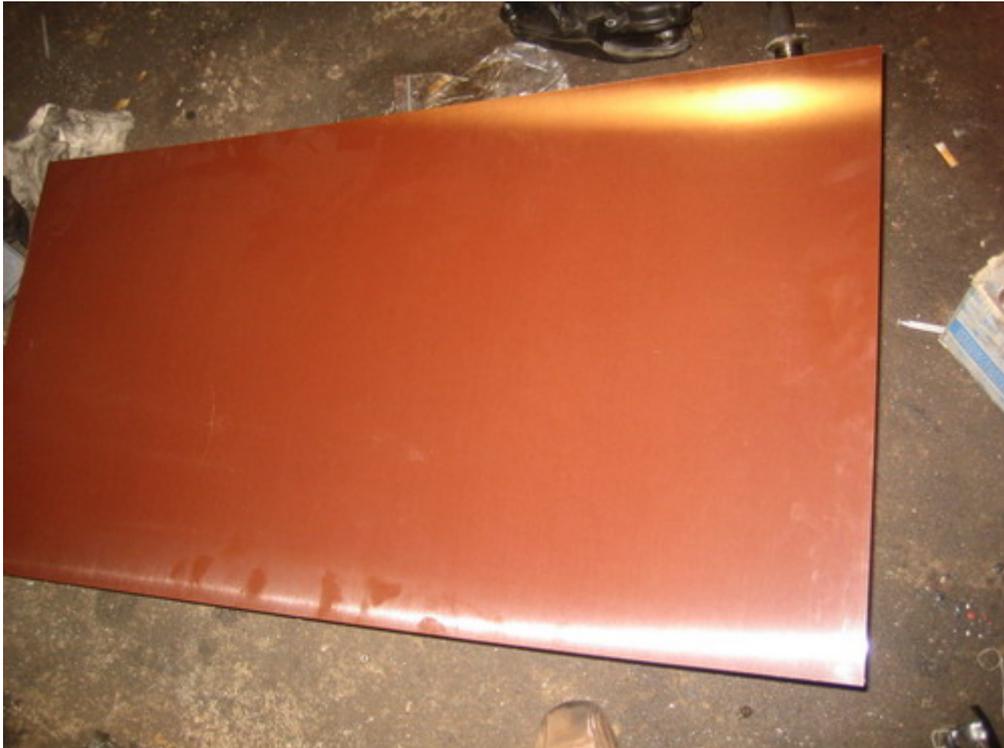

Erstmal ein Stück abgeschnitten und die Löcher markiert, indem ich sie einfach auf die angemalten Stehbolzen gelegt hab und die Löcher gebohrt:



Dichtung drauf und angemalt:



Löcher gebohrt damit ich mit der Stichsäge arbeiten kann:



Alles schön ausgesägt und passend gedremelt mit dem Fräser:







Das sind die Isolierhülsen:



Löcher an der Ansaugbrücke auf 10mm aufgebohrt für die Hülsen





Und angeschraubt:

