

Umbau auf 3 Punkt Gurten

Hier eine kleine Beschreibung mit paar Fotos:

Was man so braucht:

- 3 Punkt Gurten hinten
- Verkleidung unten hinten
- Verkleidung oben (nicht unbedingt notwendig, man kann auch alte benutzen)
- Gurt klammern (von der breite unterscheiden sich!!!)
- Verankerung vom Gurt





Abbau hinteren Verkleidungen:

- Rücksitzbank rausnehmen
- 2 schrauben + rücken teil oben Klammer aufmachen
- Seiten Verkleidung rausmachen
- Obere Verkleidung rausnehmen (obere Halterung vom Gurt vorne aufmachen)




Jetzt bauen wir die Halterungen für die neue Gurte:




Achtung!!!

es muss so eingestellt sein das auf und abrollen vom Gurt möglich ist. Das ist sehr Wichtig da an der Seite des Retraktors ist die kleine Walze, die muss in eine horizontale Position. Wenn sie ein wenig einseitig oder schief ist kann das den Gurt blockieren, und Sie können nicht bewegen.

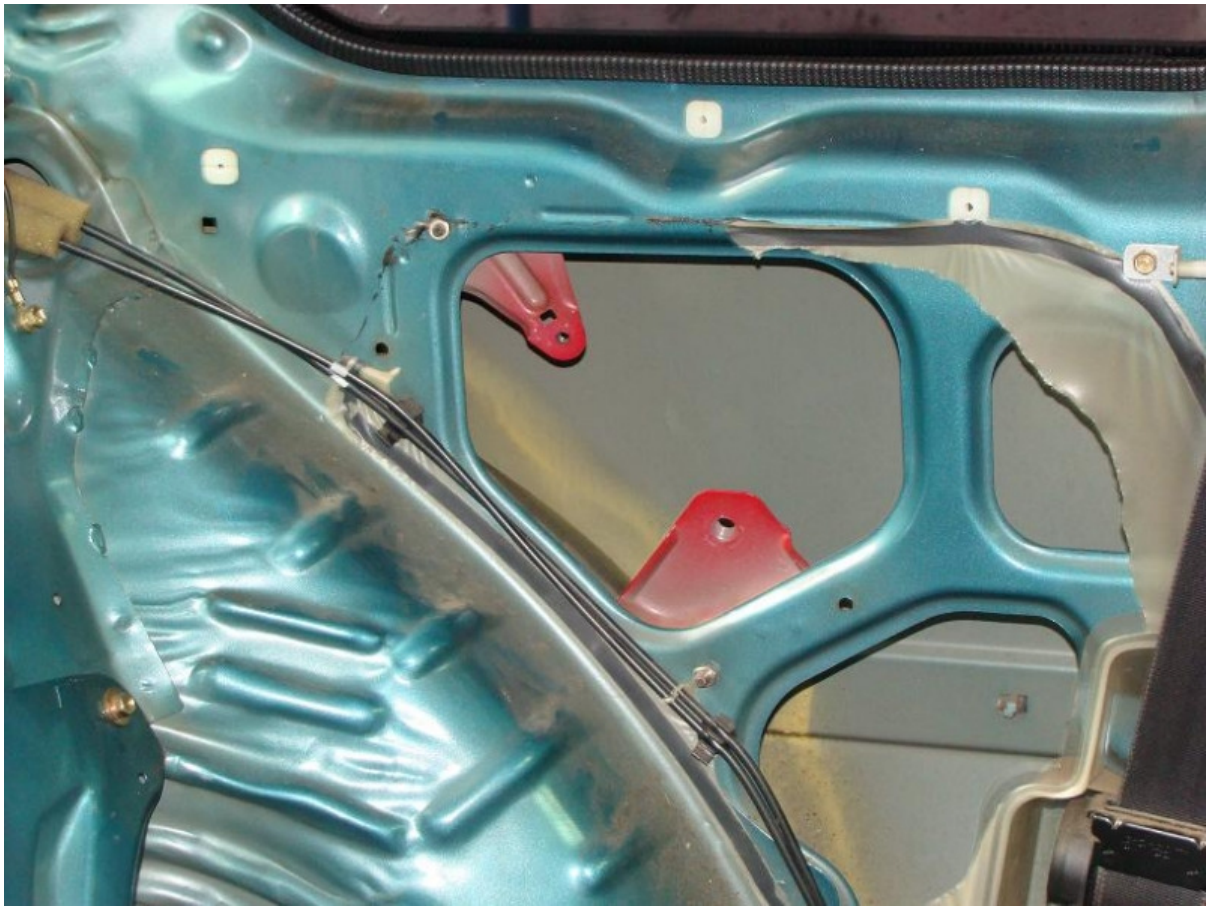

Jetzt brauchen wir Bohrmaschine und machen wir 2-3 Löcher, so dass wir Blech und Halterung durchbohren.
Jetzt schweißen wir die Löcher wieder zu damit flüssiges Metall die Löcher ausfüllt und zusammen hält.

(Man kann das auch evtl. mit schrauben machen - Gregor)

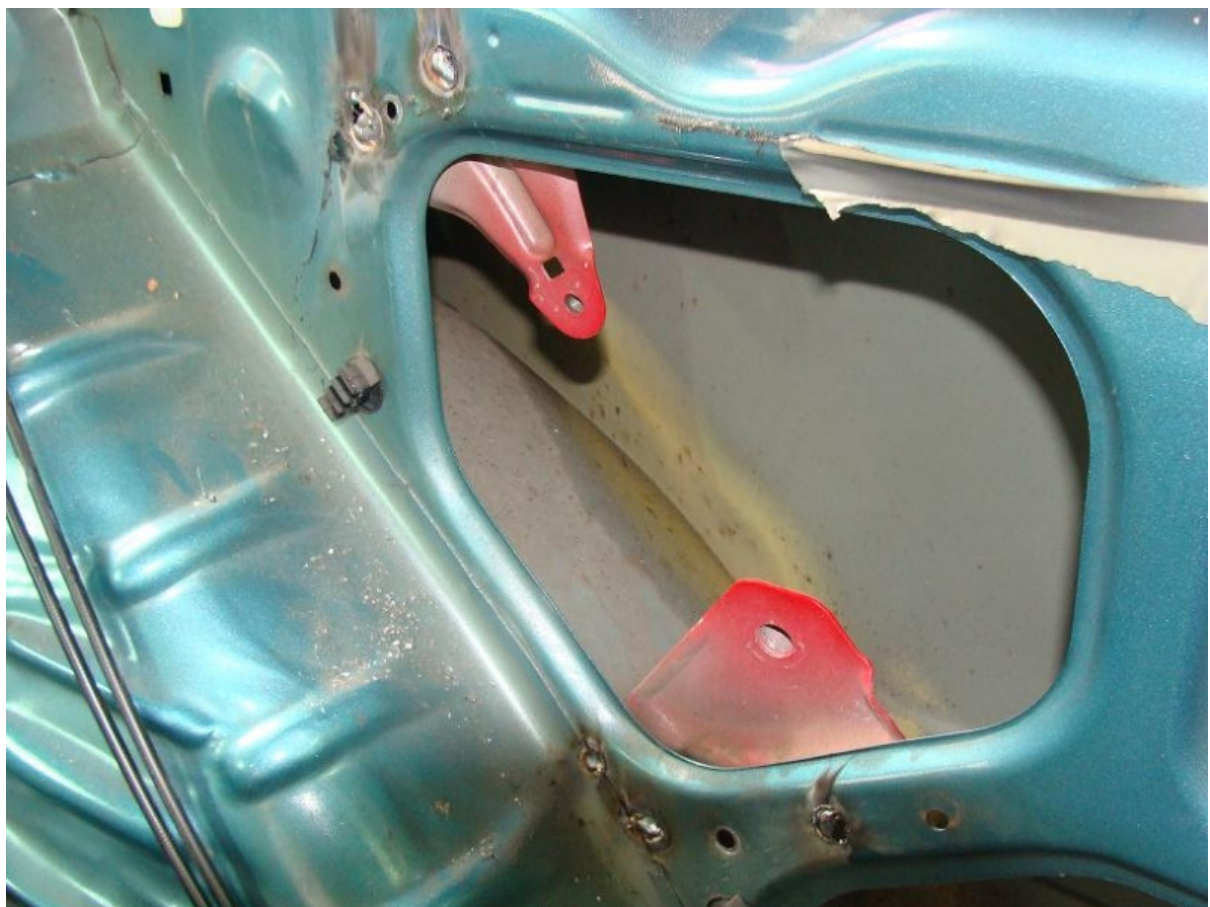

Jetzt machen wir das oben:
Hier ist das einfach, machen wir ein Loch für die Gurt Befestigung.



Jetzt machen wir untere Verkleidung.
Natürlich hier haben wir auch ein wenig paar Sachen geändert





Jetzt bauen wir wieder alles zusammen:



Nicht vergessen, die Halterungen zu wechseln!!! auf 3 Punk Gurt 🚗



und fertig

